



# 使用說明書



## 日立分離式冷氣機

### 室內機

RAS-22UK  
RAS-28UK  
RAS-36UK  
RAS-40UK  
RAS-50UK  
RAS-63UK

### 室外機

RAC-22UK  
RAC-28UK  
RAC-36UK  
RAC-40UK  
RAC-50UK  
RAC-63UK

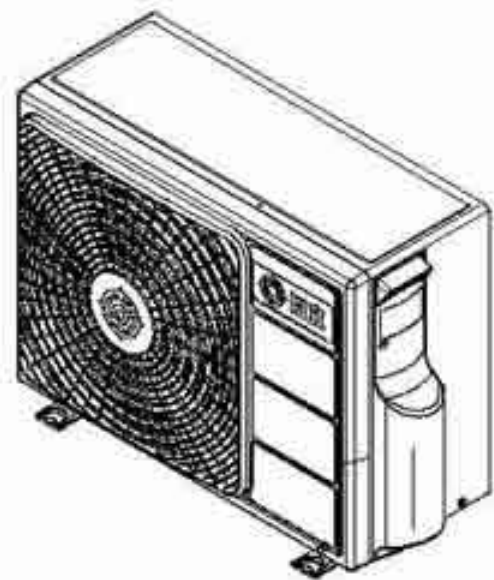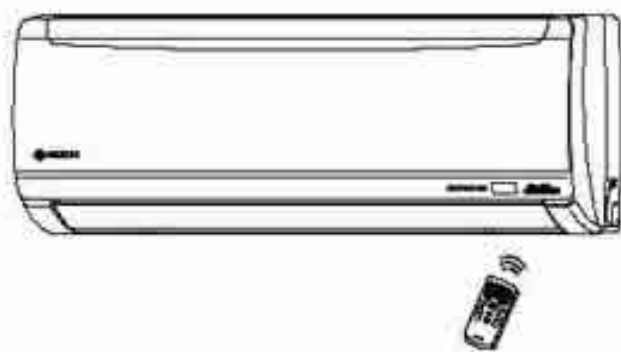

## 目錄 INDEX

### 安全上應特別注意之事項

- 安裝上的注意事項 ..... 1
- 搬移・修理時的注意事項..... 1
- 使用上的注意事項 ..... 2

### 各部的名稱和功能

- 室外機..... 3
- 室內機..... 3
- 遙控器..... 5
- 操作方法 ..... 6~7

### 運轉的方式

- 溫度設定・鎖定設定 ..... 7
- 自體防霉功能..... 8

### 無線遙控器電池的更換方法 ..... 8

### 遙控器的使用方法..... 9

### 風向調節裝置 ..... 9

### 保養和點檢..... 10~12

### 最佳的使用方法 ..... 12

### 規格..... 13

### 售後服務及保證事項 ..... 14

使用  
前

各部  
的名稱  
和功能

運轉  
的方  
式

保養  
與售  
後服  
務

為了使本機體的性能能夠充份發揮，延長使用壽命，並為您創造舒適的環境，請您在安裝及啟用之前，詳細研讀本說明書，了解正確的使用方法。本說明書中之☞記號表示參閱相關頁數中之說明。







## 安全上應特別注意之事項

- 使用前，請詳細閱讀「安全上應特別注意之事項」，以正確的使用機體。
- 在此所示注意事項的「⚠ 警告」、「⚠ 注意」需特別加以注意。「⚠ 警告」欄中記載之事項，表示處理錯誤時，可能會造成人員傷亡，而「⚠ 注意」欄中記載之事項，因狀況也可能造成重大之後果，所以請務必遵守，以維護安全。
- 另外圖像中的「⊘」表示禁止事項，「❗」表示希望能做此動作。
- 閱讀完後，請務必妥善保管。
- 如違反本說明書所述之各項警告、注意內容或使用非公司零件而造成本機體或週遭財物等損害時，本公司不負保固維修及一切損害之責任。


使用前

安全上應特別注意之事項 / 搬移・修理時的注意事項

### 安 裝 上 的 注 意 事 項

⚠ 警告	● 安裝工程及電氣工程是專門技術，因此安裝時，請委託經銷商或專門技術人員安裝。 自己安裝可能會造成漏水、觸電及火災。	
	● 在安裝過程，如出現冷媒有洩漏時，請通風換氣。冷媒氣體一接觸火源就會產生有毒氣體。	
⚠ 注意	● 本冷氣機使用於一般家庭，不可安裝於移動設備中，例如：起重機、車輛、船舶等等。	
	● 請務必接地線。地線請勿安裝在瓦斯管、水管、避雷針、電話之地線等場所。 接地不完全時，會有觸電的危險。 若未接地，可能會造成防止雷擊等保護回路無法正常運作。	
	● 請務必安裝漏電斷路器。如沒安裝漏電斷路器時，會有觸電等意外事件發生。	
	● 不可安裝於有可燃性氣體之場所。 因為萬一氣體洩漏在室外機周圍的話，可能會發生火災。	
	● 安裝排水管時，請確認水可否順利的流出。 若安裝不確實，則可能會造成室內浸水或傢俱淋濕，甚至造成其他電器品損壞。	
	● 請用冷氣機專用回路的 220V 電源。 使用 220V 以外的電源時，電氣零件會發熱，甚至有燃燒的情形發生。	
	● 請勿將 220V 電源連接於室內機端子台，造成室內機損壞等。	
	● 現場裝潢施工期間，請禁止機體運轉，並作好機體的防塵、防污措施。 ● 機體運轉前，請務必先確認現場是否清掃完畢？空氣中飄浮物、氣味是否已清除？ 機體是否清潔？以避免日後機體的不冷或漏水等現象。	

### 搬 移・修 理 時 的 注 意 事 項

⚠ 警告	● 異常時<有焦味等>，請停止運轉後關掉電源開關，並通知服務站或原購買的經銷商。 有異常而照舊連續運轉的話，會造成故障、觸電、火災等。	
	● 維修時，請直接向服務站或原購買的經銷商接洽。 自己修理不完全的話，會有觸電、火災的危險。	
	● 機體要移動重新再安裝時，請直接向服務站或原購買的經銷商接洽。 自己移動機體，重新再安裝時，若安裝不完全，就會有觸電、火災的危險。	
	● 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。	
	● 機體安裝及遷移時，冷凍系統內（配管）除冷媒 R410A 外，不可混入冷媒 R22 或空氣。 如混入時會使能力降低造成冷凍系統異常高壓，容易造成銅管破裂故障事件發生。	



## 使用上的注意事項


<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>請勿將細棒等物品插入吹出口或吸入口，由於風扇在高速運轉，易造成危險。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>冷氣出口請勿長時間直接對著身體，以免妨礙健康。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>有打雷之可能時，為了保護機械，請停止運轉，並關掉電源開關，以避免發生故障。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>請勿以金屬或銅線當做保險絲，以免發生故障或火災。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>冷氣機的清洗需要專門技術，請洽詢服務部門或原購買的經銷商。一般的洗淨劑可能造成排水不良或零件、電氣品損壞，甚至造成觸電及火災。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>請不要用濕手來操作開關，以免觸電。</li> </ul>
<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>長時間不運轉時，為了安全起見，請關掉電源開關。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>與燃燒器具一起運轉時，請常換氣，否則會有氧氣不足的情形。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>機體請使用在以一般家庭的人為對象的場所，請勿使用在保存食品、動植物、精密機械、美術品、醫藥品等的特殊場所。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機所吹出來的風，請不要直接吹在燃燒器具上，否則會使燃燒器具燃燒不完全，進而導致事故的發生。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期使用的安裝台請隨時注意其是否穩固，不可有損傷的情形。否則室外機可能會落下造成危險。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>動植物請不要放置在風向直接吹到的場所，否則會對動植物有不良的影響。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>清潔機體時，請務必關掉電源開關。因為機體內部的風扇正以高速運轉，可能會造成傷害。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>請勿爬上室外機，物品也不要放在室外機上面。</li> <li>室外機吹出口附近不要擺置障礙物，否則會使機體性能降低或噪音增大。</li> <li>機體周圍切勿堆放雜物，以免影響性能及確保安全。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>室內機上請不要放有水的容器&lt;如花瓶&gt;，以免傾倒流入機體內部，使機體內部電氣絕緣劣化，產生觸電的危險。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>無人在場時，不宜長時間運轉使用，如有特殊需求要長時間運轉且無人看管時，請務必每個月保養、檢查一次，並做好有效之監控裝置，以防外來因素（地震、打雷、老鼠咬破電線等）而導致事故的發生。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>冷氣運轉時，窗和門在開放的狀態下&lt;房間的濕度一直超過 80%&gt;、風向板向下或自動運轉時，都請不要長時間運轉，因可能會在上下風向板上結露，甚而露水滴下致使傢俱弄濕，甚至造成其他電器品損壞。</li> <li>空氣濾網未清洗(請參考「保養和點檢」)可能會造成機體結露，甚至露水滴下致使傢俱弄濕，甚至造成其他電器品損壞。</li> <li>房間如果有超過冷氣、暖氣能力的熱源（房間有多人進入、使用熱器具等），將無法達到所設定的室溫。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>機體使用中，若有異常聲音出現時，請向服務站或原購買的經銷商詢問。</li> <li>裝設於濱海、溫泉地帶等含鹽份、硫磺、腐蝕物質較多的場所時，機體熱交換器或循環配管須追加防蝕塗裝處理。另外，安裝於油煙多的地方、有電磁波發生的醫院、作業場所內粉末或塵埃多的地方，及其他周邊環境特殊的地方時，請洽服務站或原購買的經銷商。</li> <li>排水管避免安裝於腐蝕性氣體(硫磺、氨氣、沼氣...)區。氣體會從冷氣機排水管逆流，造成冷氣機內銅管腐蝕及在室內產生異味。</li> </ul>	

使用前


使用上的注意事項

# 各部的名稱和功能

## 室外機

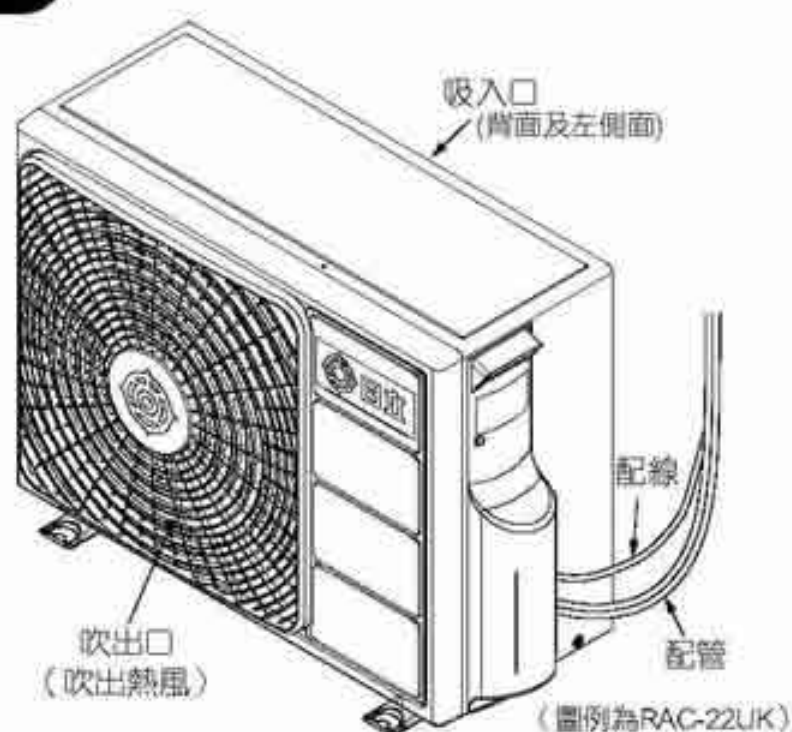

## 室內機

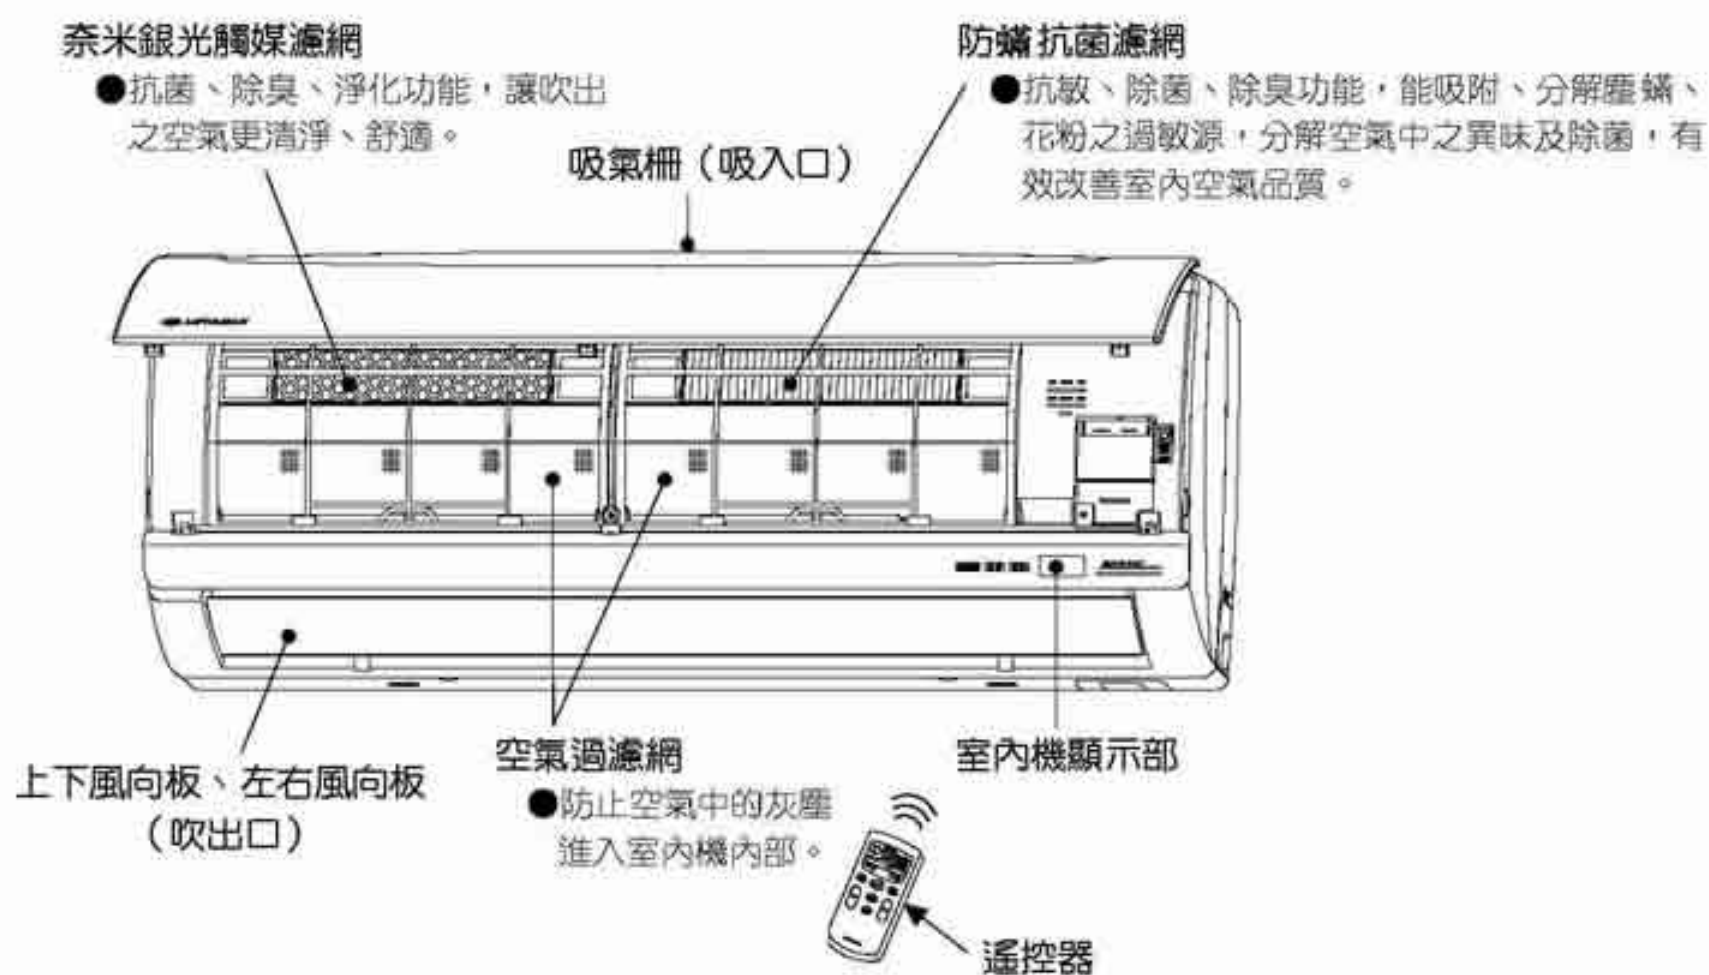


室外機 / 室內機

### 室內機操作部

#### 應急開關

- 想馬上運轉，或者因電池電力不足而不能使用遙控器等情形下，請使用應急運轉開關來運轉。
- 平常請勿隨便使用此應急開關。
- 欲取消應急運轉，只要再按一次 **應急開關** 鍵，或按遙控器上的 **轉·停** 鍵即可。
- 按應急開關後，機體會依前回的設定作運轉。但是，在關電源再開電源時，則會作自動運轉。

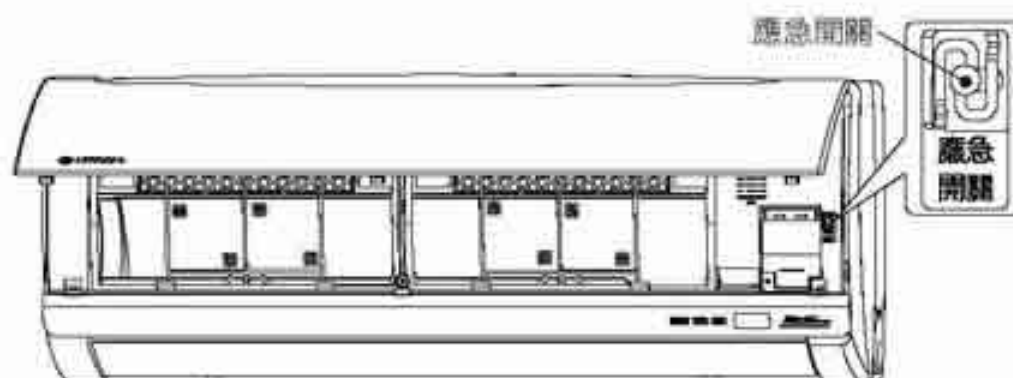






# 遙控器

■ 是將運轉內容、定時設定內容等，向室內機發出指示的發信機。

## 無線遙控器

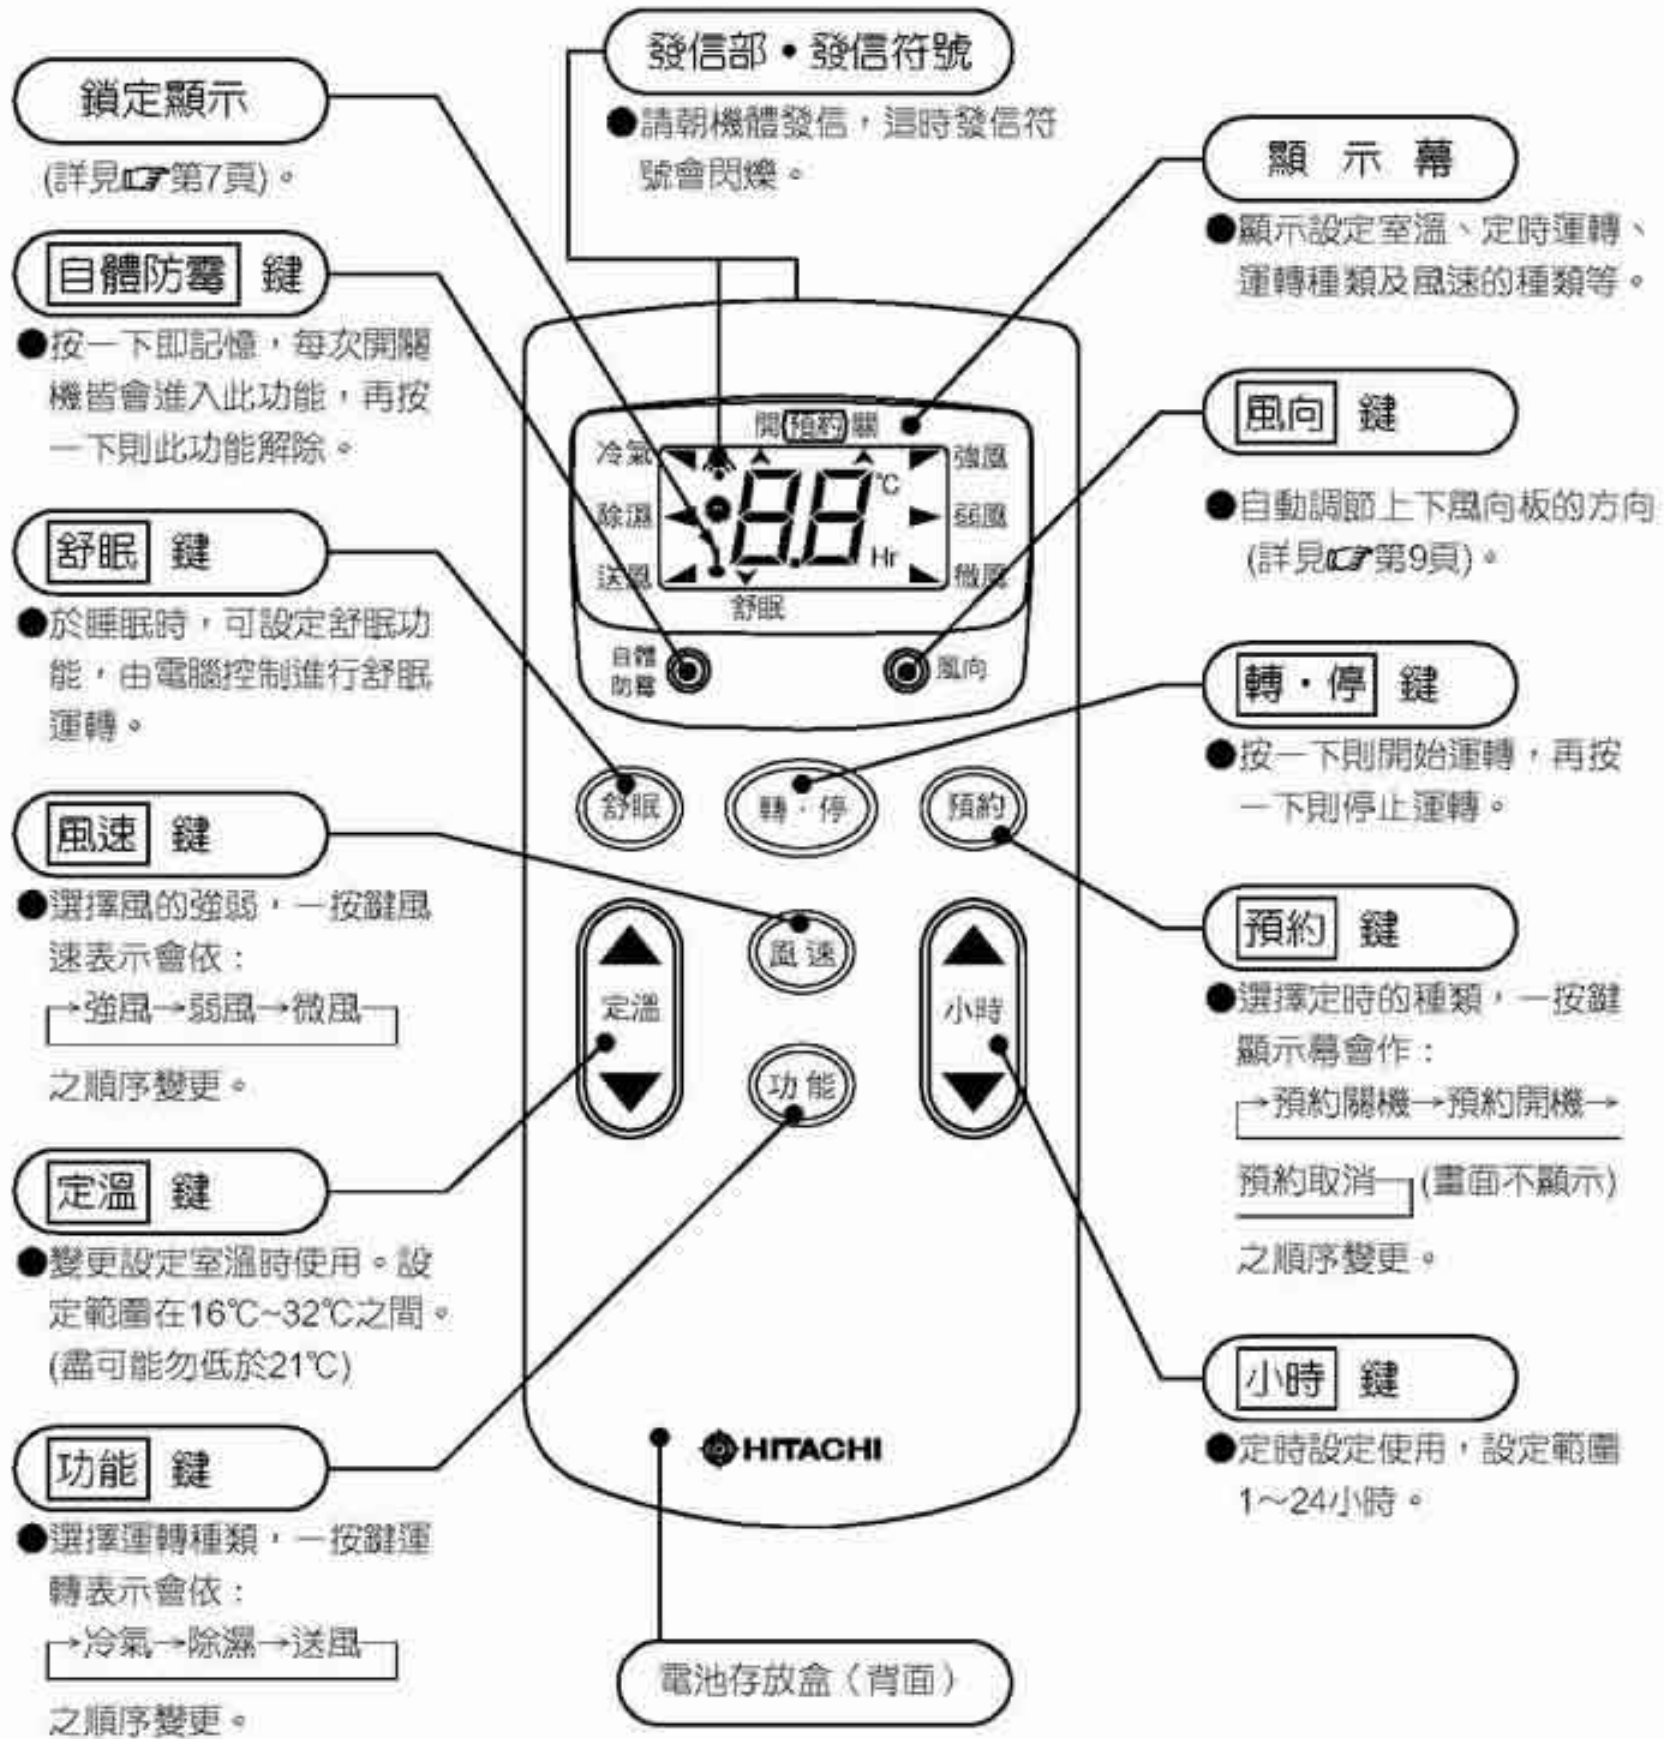

各部的名稱和功能  
遙控器

### 注意事項









- 本機有壓縮機 3 分鐘延遲保護裝置，若因操作上使壓縮機停止，則電腦自動設定 3 分鐘後才能再啟動，可保護壓縮機並延長使用壽命。
- 本機具有記憶功能，在不切斷電源下，定時停機後再開機，或關機後再開機，則停機前最後一次所設定的功能模式(“定時”、“舒眠”及“自動風向”功能除外)將全部重現，省去重新設定的麻煩。

## 操作方法

操作步驟	ONE-TOUCH 運轉	冷氣運轉	除濕運轉	送風運轉
1 接上電源	插上插頭	插上插頭	插上插頭	插上插頭
↓	↓	↓	↓	↓
2 "轉·停" 鍵設定①	按 "轉·停" 鍵	按 "轉·停" 鍵	按 "轉·停" 鍵	按 "轉·停" 鍵
↓		↓	↓	↓
3 功能鍵設定		選擇冷氣②	選擇除濕③	選擇送風④
↓		↓	↓	↓
4 風速鍵設定		強或弱或微	↓	強或弱或微
↓		↓		↓
5 定溫鍵設定⑤		16~32°C⑥	16~32°C⑦	↓
↓		↓	↓	
6 預約鍵設定⑧		預約開或關機	預約開或關機	預約開或關機
↓		↓	↓	↓
7 小時鍵設定⑨		1~24 小時	1~24 小時	1~24 小時
↓		↓		
8 舒眠鍵設定		選擇舒眠⑩		
↓		↓		
9 小時鍵設定⑨		1~24 小時		





各部的名稱和功能  
操作方法

### 號碼圈①~⑩功能說明如下：


- ① • 如果您是在插上插頭進行供電後再按  鍵起動的話，機體將自動設定溫度為 25°C 同時以弱風進行冷氣功能之連續運轉。
  - 如果您在機體供電而未運轉狀態下按  鍵起動，機體將依前次運轉時的各種設定條件運轉。
- ② • 冷氣運轉範圍：室內側 21°C~32°C，室外側 21°C~43°C；超出此範圍使用冷氣運轉，可能無法維持冷氣正常性能。
  - 當室溫達設定溫度以下時，壓縮機將停止運轉並且機體上的運轉指示燈將會閃爍。
  - 在低溫的場合(21°C 以下)，使用冷氣運轉時，會因溫度太低，室內機熱交器結霜，導致水珠滴下。化霜後，若排水不良，凝結水可能會流入室內。
- ③ • 除濕運轉中，風速將被強制在微風。當室溫低於 16°C 時，壓縮機與風扇均停止運轉，運轉指示燈閃爍。如果高於 16°C 時，將採間歇運轉除濕，運轉中壓縮機間歇停止時，運轉指示燈將閃爍；除濕運轉中， 與  鍵無效。
- ④ • 送風運轉時， 與  鍵無效。
- ⑤ • 按下  鍵，顯示幕顯示室溫設定值。每按  鍵之 "▲" 或 "▼" 時，可作上、下增減 1°C 之調整。
- ⑥ • 設定室溫顯示範圍為 16~32°C，但當溫度設定低於 18°C 時，電腦內部將視同設定為 18°C；冷氣運轉時，一般設定於 25~28°C 為最舒適範圍。



## 操作方法(續)

- 設定室溫顯示範圍為 16~32℃，建議最適合除濕的設定室溫範圍為 20~26℃。
- 請視需要選擇預約功能。舒眠設定下預約設定將無效，其餘不管是機體運轉或停止狀況下， 鍵可隨時設定。
  - 預約設定有“預約關機”及“預約開機”兩種使用方法。如要取消預約設定則按  鍵，直到預約指示箭頭及“Hr”不顯示為止。
  - 機體停止中按預約開鍵，則遙控器顯示幕將顯示距離開機的時間。在預約狀態下按一下  鍵，預約開機或預約關機則被取消。如果您是在停機的狀態下設定預約開機的話，請省略操作步驟 2。
- 每按  鍵之“▲”或“▼”時，可作上、下增減 1 小時之設定。時間設定範圍 1~24 小時之間。電腦初始設定為 12 小時。
- 請視需要選擇新智慧舒眠設定。為達舒適睡眠，冷氣新智慧舒眠模式下，電腦將以雙向調整設定溫度 -0.5~1℃，並且將在舒眠模式運轉 1 小時後將風速強制於微風。

舒眠運轉模式如下圖所示：

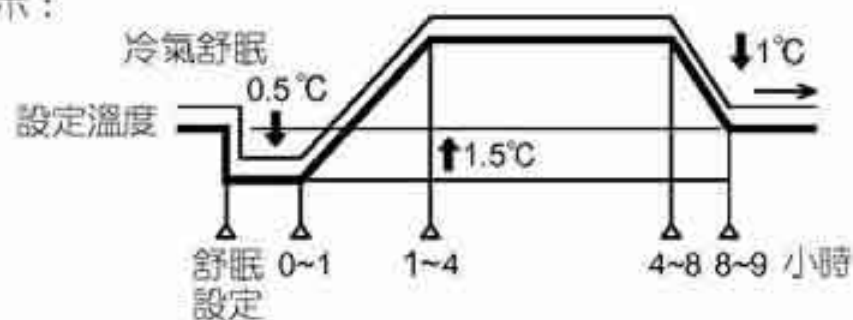


- 如果您原先已設定了預約開或關，而再設定舒眠的話，則原預約開機會被取消，預約關機的時間將會被轉換為舒眠定時的時間。

## 運轉的方式

### 溫度設定·鎖定設定





#### 溫度設定

- 按  每按一下調整 1℃，設定範圍為 16℃~32℃之間。



#### 鎖定設定

- 同時按  +  鍵，則顯示幕上將出現“!” 圖像，表示鎖定設定完成。
- 經鎖定設定後，除  外其餘按鍵皆無效。
- 需在非預約及非舒眠狀況下啟動才有效。

#### 鎖定取消

- 鎖定設定完成後，再同時按  +  鍵，則鎖定取消。

#### 功能說明

- 溫度設定完成後，如需再修正，請直接按  鍵來調整即可。
-  鍵只在“冷氣”、“除濕”設定時才有效，其餘狀況下無法設定。
- 本機具有記憶功能，在不切斷電源下，若關機再開機，則關機前最後一次設定的“設定室溫”將再重現，省去重新設定的麻煩。



## 運轉的方式

### 自體防霉功能



- 按 **自體防霉** 鍵，則顯示幕將出現 "☼" 圖像。
- 本模式僅適用於“冷氣功能”。
- 本模式具記憶功能，在不切斷電源下若關機再開機，則仍會維持自體防霉模式。

### 自體防霉解除的方法

- 按 **功能** 鍵，離開“冷氣”的功能。
  - 按 **自體防霉** 鍵解除“自體防霉”的功能。
- (※上述方法僅執行其中一項即可解除。)


### 功能說明

- 使用此功能時可減少機體內部霉味的產生（如初開機時）。
- 此功能作動時，自體防霉燈會閃爍。
- 此功能於開機時作動，室內機風扇會延遲數十秒再運轉；當送風開始時會吹出少許白霧，此為正常現象。
- 關機時作動，室內機風扇會繼續運轉約一段時間，此為正常現象。



## 無線遙控器電池的更換方法

- 由箭頭方向拉開蓋子，取出電池。
- 裝上新電池，⊕ ⊖ 極請依盒上之指示裝置。
- 電池的壽命在正常的使用下，大約是一年。
- 當顯示幕內容全部閃爍時，顯示幕畫面模糊或全無畫面時，或者遙控器距離變近時，即表示電池電力不足，請更換電池。

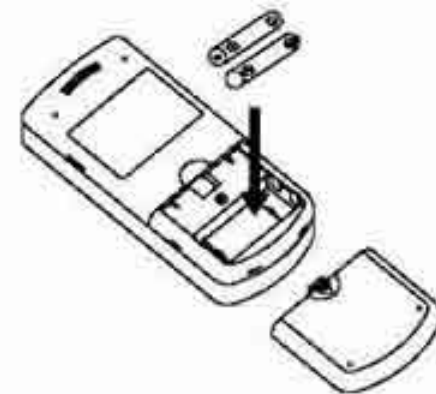

### 注意事項

- 電池使用方法錯誤時，會造成漏液或破裂之危險。
- 請勿將新舊電池混合使用。
- 不同種類的電池請勿混合使用（例：充電電池和普通電池）。
- 長時間不使用的情形下，請取下電池。

自體防霉


運轉的方式

無線遙控器電池的更換方法



## 遙控器的使用方法


- 操作時，請朝機體上的紅外線接收器發射。
- 遙控器傳送距離在光軸上約 7M，有效遙控距離因角度不同而有差異。（有效遙控範圍見下圖）
- 當按鍵時，遙控器上發射指示燈會閃爍，機體上蜂鳴器會“嗶”一聲，表示信號已接收。
- 若室內照明用具是電子點燈式，則遙控傳送距離會變短，或造成遙控器操作失效。
- 請謹慎使用無線遙控器。
- 摔落或浸到水時，可能造成無線遙控器失效。
- LCD 的液晶不可吞食或碰觸，若不小心與手或皮膚接觸，需用水完全洗淨。

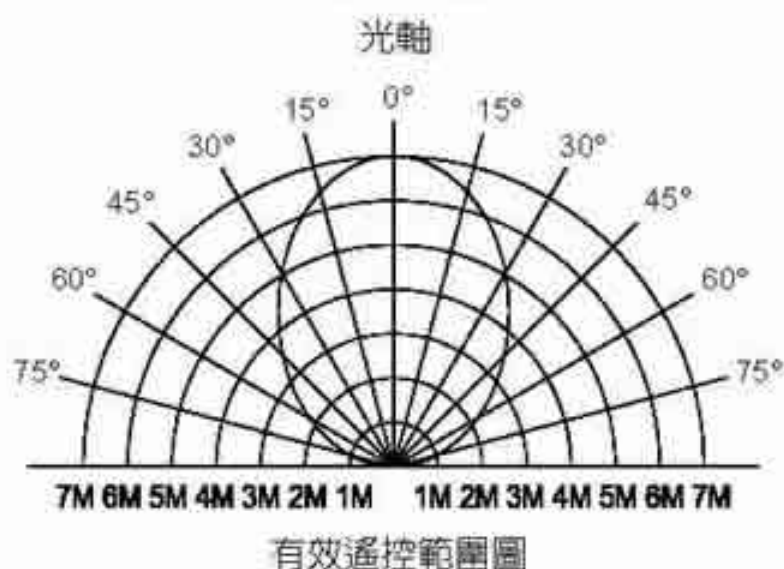

## 風向調節裝置

### 1. 上下風向調節

- 按 風向鍵，即進行上下風向板自動擺動，顯示幕不顯示。（ 風向鍵在不拔除電源下，有記憶功能）
- 可以利用 風向鍵使其上下移動，以變更其角度。（這是決定風向板的位置，電腦會記憶，下次開機時會在相同角度）
- 按下 風向鍵可上、下擺動，再按一次擺動就停止。
- 讓上下風向板擺動使用，以減少室溫分佈不均的現象。

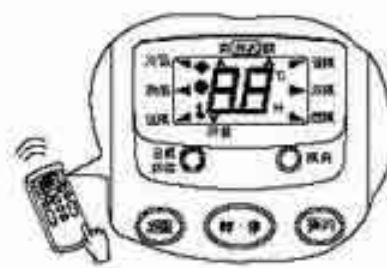

上下風向板

### 2. 左右風向調節


- 如圖所示調節左右風向板，來調節左右的風向。



左右各20°

### 3. 應注意事項

- 調整上下或左右風向板時，請依右圖所示範圍內調整。
- 冷氣、除濕時之最佳調整範圍為從上而下 20° ~70° 之間、左右為各 20° 之間。
- 在高濕度環境且長時間運轉的場合時，風向板若不在圖示範圍內使用的話，可能會使風向板結露，產生凝結水滴落。

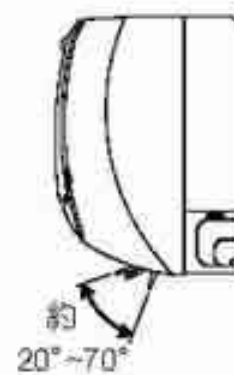

約 20°~70°






## 保養和點檢

清理時請先將冷氣關掉，且關掉專用的電源開關，以確保安全。（手部沾濕時，請勿接觸電源開關插頭，以防觸電之危險）

### 面板擦拭

- 請用柔軟的布來擦。
  - 機體非常髒時，請用絞乾的布擦拭。
  - 若使用中性洗劑則效果更好。
- （面板的打開與關閉方法。參考☞第4頁）

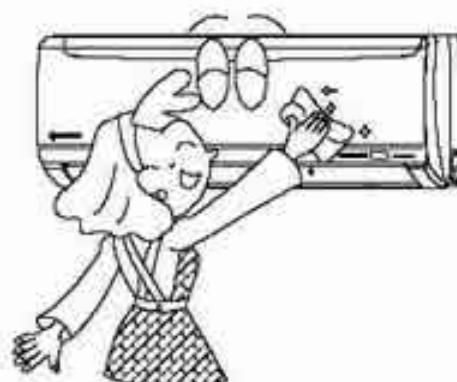

### 裝飾框清洗


- 請用柔軟的布來擦。
- 機體非常髒時，請用絞乾的布擦拭。
- 若使用中性洗劑則效果更好，也可以將裝飾框拆下來用清水清洗。

#### 裝飾框的取下方法

- 請先將面板打開。  
（參考☞第4頁）
- 取下空氣過濾網。  
（參考☞第11頁）
- 取下裝飾框內部水盤鎖付螺絲，並打開螺絲遮蓋，取下螺絲。（圖一）
- 抓住裝飾框兩側下緣稍微施力往上扳，即可取下裝飾框。（圖二）

#### 裝飾框的安裝方法


- 將裝飾框由上部先裝入，請確認底座頂部之卡鉤已確實卡入且與裝飾框密合。（圖三）
- 螺絲鎖付回去後，再把螺絲遮蓋放回。
- 裝回空氣過濾網。
- 關閉面板（參考☞第4頁）。

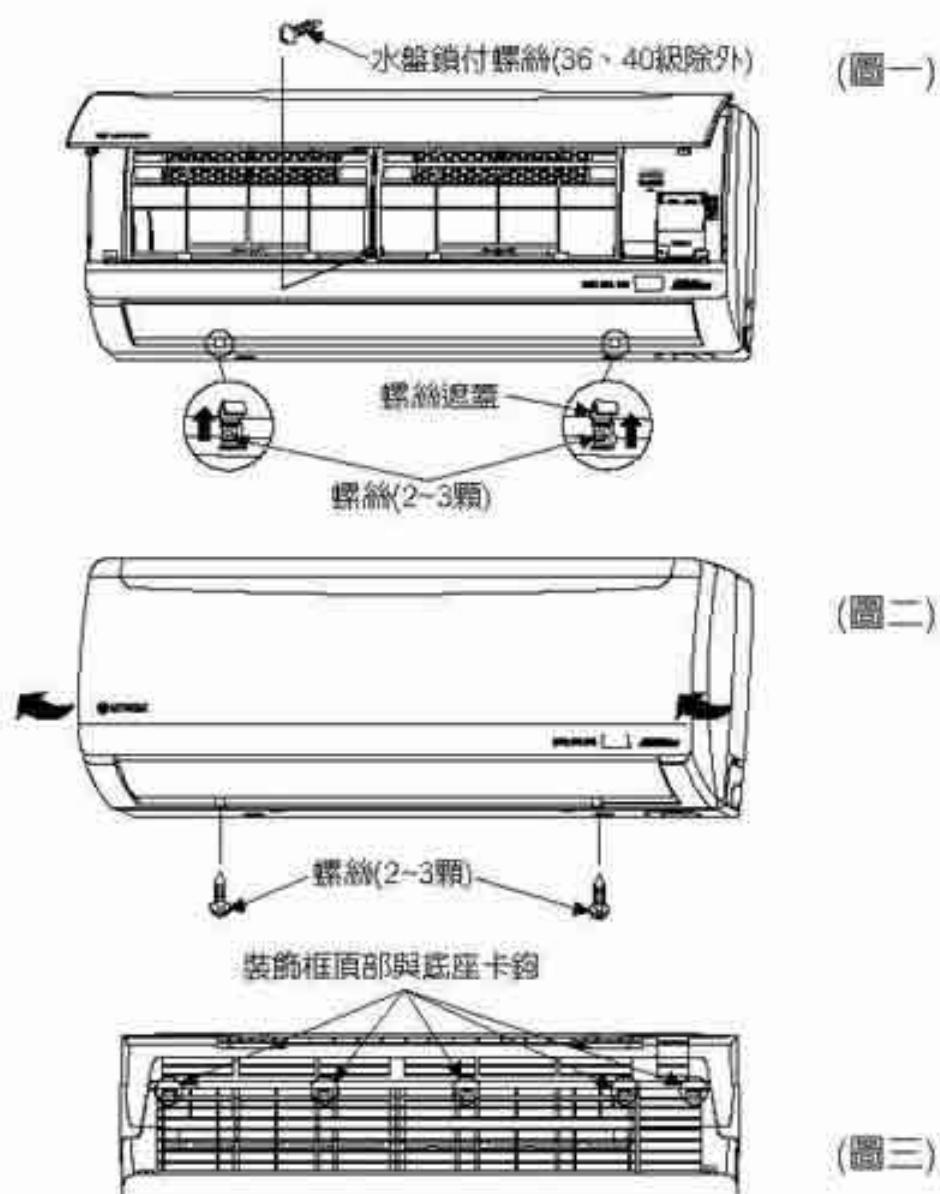

## 空氣過濾網、奈米銀光觸媒濾網、防蟻抗菌濾網的取出


### 空氣過濾網取出方式

- 打開面板，拿起空氣過濾網並向外拉即可取出。

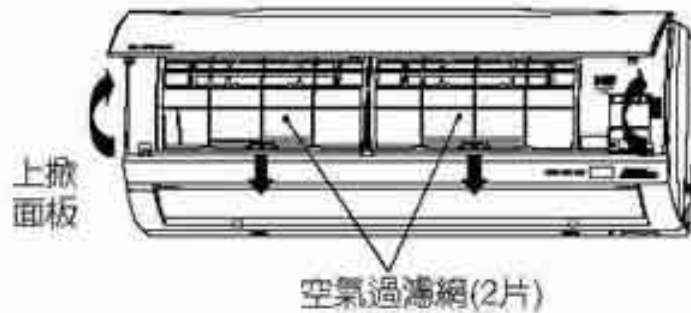

### 奈米銀光觸媒濾網、防蟻抗菌濾網取出方式

- 在室內機裝飾框中間凹槽內，可直接取下。

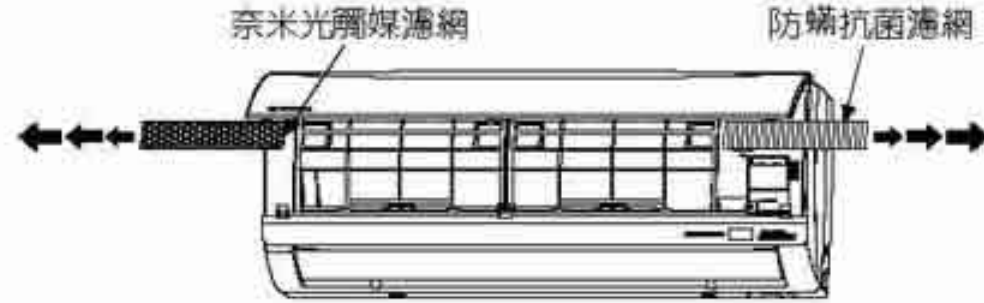

## 空氣過濾網的清洗方法

- 空氣過濾網上的灰塵用吸塵器來吸取。如果很髒時，請用中性洗劑來清洗，再用水沖洗，然後放在陰涼的地方晾乾。為節省電力請至少每二週清洗濾網一次。
- 空氣過濾網若因年久使用後有破損或過於髒污須更換時，請向本公司服務中心購買新的濾網。

### 請注意

1. 請勿用 40°C 以上的水清洗，以免空氣過濾網收縮變形。
2. 請勿在未裝入空氣過濾網時運轉，以免灰塵等之進入導致機體故障。
3. 請確實的裝回原來的位置。



## 點檢

請在半年~一年或使用季節開始或終了時做一次的定期檢查，請以下列的要點來檢查。若有不明白之處，請與服務站或原購買的經銷商聯絡。

### 地線

接地線有脫落或中途斷掉嗎？



### 安裝台

安裝台有嚴重的生鏽、室外機有傾斜等不安定的情形嗎？



### 檢查維修

室內、外機使用久了以後，內部會受到污染，使機體的性能減低。

- 依使用狀態，有時會有味道發出，這可能是雜物、塵土堵塞，使除濕水無法排出所致。因此除了日常的保養外，最好也做檢查維修。（需收費的）
- 室內、外機之檢查維修的詳細費用，請向服務站或原購買的經銷商洽談。



### 請注意

- 請勿自行添加外購之濾網，以免影響機體之性能及壽命。
- 請以濾網上有 $\odot$ 的一面取出或裝入。
- 請勿在未裝入濾網時運轉，以免灰塵等進入導致機體故障。
- 請檢查並清潔散熱器，以避免灰塵阻塞，影響冷氣之效果。

## 長時間(1個月以上)不使用時

- 請在晴天時，進行約半天左右的送風運轉，使室內機的內部乾燥。  
因內部在潮濕的狀態，且長時間不使用時，較易生霉。
- 請關掉電源開關。  
(雖然沒有運轉使用，但因電源開關仍“開”著，故仍會有微量電力消耗。)
- 請取出遙控器內的乾電池。



## 最佳的使用方法

<h3>室溫設定要適當</h3>	<h3>空氣過濾網請經常清洗</h3>
<p>調整  至適當的溫度，使室內溫度保持舒適的溫度。溫度過低或過高反而使人體不舒服。(室內與室外溫差以5℃~7℃較為適宜)。</p> 	<p>如果空氣過濾網積滿灰塵，會影響空氣循環，降低冷氣能力。為節省電力請至少每二週清洗濾網一次。</p> 
<h3>門窗要緊閉、防止冷氣外漏</h3>	<h3>裝置窗簾或百葉窗</h3>
<p>冷氣運轉中，除非必要，窗戶和出入口請勿打開，且儘量減少人員之進出。</p> 	<p>可隔絕從窗戶進來的熱源。</p> 
<h3>應減少超負荷之熱源</h3>	<h3>室內溫度均勻分佈</h3>
<p>房間如果有超過冷氣能力的熱源，(房間有多人進入，或使用熱器具時)，將無法到達所設定的室溫。</p> 	<p>室內溫度非常不均勻之場所，請調節水平、垂直風向板位置。</p> 
<h3>停電後</h3>	<h3>有打雷之可能時</h3>
<p>停電後再來電時，因保護回路的作用，冷氣機還是在停止的狀態，需再開始運轉時，請重新按  鍵。</p> 	<p>有打雷之可能時，為了保護機械而需停止運轉，請把電源插頭拔起來或關掉專用的電源開關。</p> 





## 規格

● 下表是依 CNS 3615 之標準條件測試所得之數值。

機 型	電 源	運轉 模式	能 力 kW	消耗電功率 W	運轉 電流 A	外形尺寸 (寬×高×深) mm	重量 kg
RAS-22UK	單相 220V/60Hz	冷氣	2.2	595	2.76	810 X 300 X 215	10
RAC-22UK						730 X 540 X 297	34
RAS-28UK			2.8	811	3.76	810 X 300 X 215	10
RAC-28UK						730 X 540 X 297	34
RAS-36UK			3.6	973	4.8	910 X 300 X 215	11
RAC-36UK						810 X 685 X 300	44
RAS-40UK			4.1	1171	5.43	910 X 300 X 215	11
RAC-40UK						810 X 685 X 300	44
RAS-50UK			5.0	1562	7.3	1080X 300 X 225	13
RAC-50UK						810 X 685 X 300	48
RAS-63UK			6.3	1968	9.1	1080X 300 X 225	13
RAC-63UK						880X790 X 315	59

規格

保養與售後服務



## 售後服務及保證事項

### 1. 當冷氣機有異常情況，請先依下列各項檢查

狀 況	請 檢 查 以 下 幾 點
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否停電？</li> <li>● 開刀開關或電源開關是否切掉，或保險絲有否燒斷。</li> <li>● 電源插頭是否確實插在插座上。</li> <li>● 電源電壓是否太低。</li> <li>● 電源配線是否太長。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 濾網是否堵塞。</li> <li>● 溫度調節開關所設定之溫度是否適當。</li> <li>● 冷氣機前是否有障礙物。</li> <li>● 房間的門窗是否關好。</li> <li>● 風速是否設定在微風位置。</li> <li>● 屋內是否正在使用電熱器具或瓦斯器具等發熱體。</li> <li>● 屋內人員是否很多。</li> <li>● 是否有強烈陽光照射進來。</li> </ul>



這些都不是  
故障現象

- (1) 每天第一次使用冷氣時，因為冷氣系統冷媒高低壓力第一次建立，在啟動開始 2 分鐘內，會有冷媒流動的聲音出現，此乃正常現象。
- (2) 偶爾有水流和沸騰的聲音，這是冷媒流動的聲音，有時在停止時也會有聲音出現，此乃正常現象。
- (3) 冷氣運轉和除濕運轉中，從吹出口吹出可見的霧來，這是因房屋內高溫空氣在冷風中冷卻時，會變成霧的現象產生。
- (4) 從冷氣機中有味道出來，是因為空氣中含有各種味道（如煙味、化妝品、食品等）附在冷氣機上被吹出來之故。
- (5) 送風運轉切換至冷氣運轉時聲音會較大。
- (6) 由於溫度冷熱變化關係，室內機偶爾有「 $\frac{x}{y}$ — $\frac{x}{y}$ 」聲，此乃正常現象。

- 上述各項檢查調整後，冷氣機仍舊不能正常運轉的話，請立刻通知原購買的經銷商，並請將保證書上所記載的冷氣機型式，製造號碼，安裝日期及冷氣機故障情況告訴經銷商。

### 2. 保證事項

- 本機體附有保證書，保證期間，萬一發生故障，請向服務人員出示保證書，可按照保證書中規定的項目，獲得免費修理或僅酌收材料費。
- 腐蝕性氣體(硫磺、氨氣、沼氣....)所造成的銅管破損、冷媒洩漏等，不在免費維修之保證範圍內。
- 當您在使用本製品而有異常狀況發生時，請依照說明書（本頁項 1）所述方法先行檢查，若仍未能改善的話，請立刻通知服務站或原購買的經銷商。

e 服務中心 TEL：(02)2994-3131      台中分公司 TEL：(04)2325-7766  
基隆營業所 TEL：(02)2436-5811      彰化分公司 TEL：(04)761-3121  
蘭陽營業所 TEL：(03)956-4119      雲林服務站 TEL：(05)533-5065  
花東營業所 TEL：(03)856-2070      嘉義分公司 TEL：(05)213-1688  
台東服務站 TEL：(089)350-606      台南分公司 TEL：(06)259-2141  
桃園分公司 TEL：(03)392-2661      高雄分公司 TEL：(07)224-9520  
新竹分公司 TEL：(03)535-6388      屏東營業所 TEL：(08)755-3355

本公司各地服務站，時有增加或變更，如有不周之處，敬請賜告。

### 顧客記事欄


為日後聯絡服務方便，請詳細記載下列各欄：



型 式	
購買年月日	年 月 日
購買商店	TEL:

~~記事~~

空調世界第一號巨人

 台正字第 3201 號 RA-AA-L



# 台灣日立股份有限公司

生產國別：中華民國

總公司：台北市南京東路三段 63 號 TEL：(02) 2508-3311

愛護地球 • 珍惜資源 本使用說明書使用再生紙

65MP2193