

生化式 「業務用」
日立廚餘處理機

型號 GMR-20CB 型
GMR-50C 型
GMR-80C 型
GMR-100C2 型

使用說明書

目 錄		
安全須知	3	為了安全
各部名稱和功能	6	使用前
使用前的準備	8	
使用方法		使用 方法
① 運轉標示盤	10	
② 投入準備	11	
③ 投入方法	12	
④ 排出物的取出	13	
保養的方法	14	保養
故障處理	16	注意 事項 和 點 檢
保證及售後服務	18	
規格	19	

請在使用本機之前先閱讀這本使用說明書，特別是務必閱讀「安全須知」。
請將本使用說明書與保證書一起妥善保存。

特點


利用生化處理方式

約可減容・減量 1/3~1/10

可大幅度地節省垃圾處理費用。

■ 何謂生化處理

利用自然界中好氣性發酵菌的作用，使廚餘在高溫中發酵。其最後產出的有機肥料再經二次發酵後，可再生作為堆肥用。

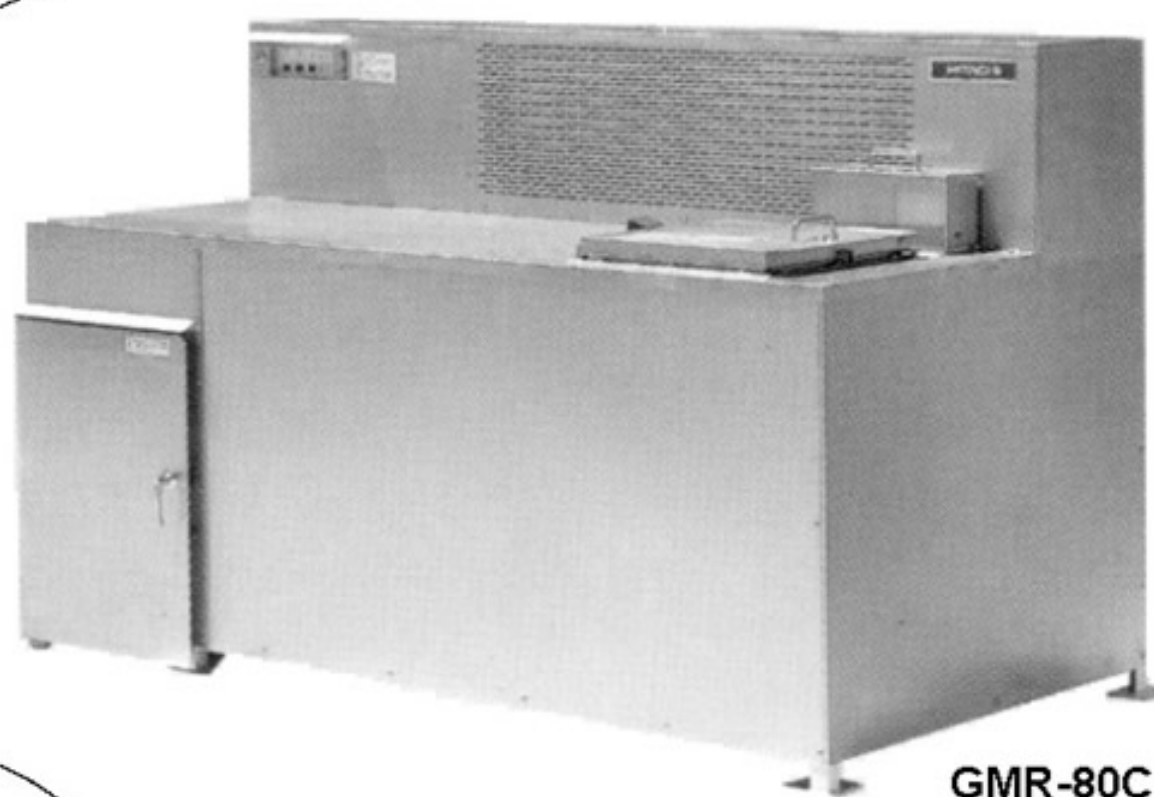

GMR-80C

可再生作為堆肥用

廚餘機所產生的有機肥料在經過二次發酵後可作為花園或農田的堆肥。

採用細菌脫臭方式

其脫臭效果可減低異味
採用獨特的除濕功用。

希望

為確保長期安心使用日立廚餘處理機，請與本公司簽訂維護契約，以便定期進行保養點檢。

安全須知

- 使用前，請務必詳閱此「安全須知」，並按指示正確操作。
- 這裡所示的注意事項是為了能夠確保使用安全，防止對使用者、他人的危害及損失，請務必遵守。

⚠ 警告和 ⚠ 注意的意義表示如下。

⚠ 警告	使用錯誤時，可能會造成人員重大傷害。
⚠ 注意	使用錯誤時，可能會造成人員傷害或財物損失。

• 本文中「記號」的意義表示如下。

	表示「務必進行的動作」。
	配線時請務必接地。
	表示「禁止」。
	請勿分解。
	請勿觸摸。
	手濕時請勿使用。

• 閱讀後，請務必保管於使用時隨時可看到的地方。

為了安全

 警告	
<p>接地及漏電斷路器的配線</p> <p>接地不完全或漏電斷路器沒有安裝時，會引起觸電。</p>	<p>不要配線於下列場所</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水管 • 瓦斯管（會有爆炸・著火的危險） • 電話線的接地或避雷針（打雷時危險） <ul style="list-style-type: none"> • 接地及漏電斷路器的安裝，請委託專門業者。 • 打雷時為保護機械請停止運轉，還有關閉漏電斷路器。
<p>單獨使用專用漏電斷路器</p> <p>與其他電器合併使用，將造成分支插座部異常發熱，而引起火災。</p>	<p>由管理擔當者負責鑰匙的保管</p> <p>異物（P.8 記載）投入時，可能會起火。</p>
<p>不是修理技術者，請絕對不要分解・修理・改造機體</p> <p>可能會造成觸電・起火・異常動作而引起受傷的事故。</p>	<p>不要設置於可能會有可燃性氣體洩漏的場所</p> <p>萬一氣體洩漏時將可能起火。</p>

安全須知 (續上頁)

警告


<p>除了投入廚餘或清掃外，不要打開投入門</p> <p>因發酵槽內高溫，會燙傷。</p> 	<p>清掃前，務必將主電源開關調至“切”位置</p> <p>防止觸電或受傷等事故。</p> 
<p>香煙等可為火種之源。「禁止事項」內記載之物品絕對不要投入</p> <p>否則會引起爆炸或起火。</p> 	<p>小孩或小動物不要靠近投入口</p> <p>防止掉落或受傷。</p> 
<p>手放入投入口內時先將主電源開關調至“切”位置</p> <p>否則會受傷。</p> 	<p>手沾濕時勿接觸電氣箱</p> <p>怕會引起觸電。</p> 
<p>不要在運轉標示盤・電氣箱上用水管等直接沖水</p> <p>怕會引起觸電。</p> 	<p>不要將手指或棒子放入空氣的吹出口</p> <p>因內部風扇高速旋轉會造成傷害。</p> 
<p>運轉標示盤及投入門在使用完畢後務必各別上鎖</p> <p>否則會因操作失誤引起觸電、受傷。</p> 	<p>處理機廢棄時須將各門拆卸而且不要放置在小孩遊玩的場所</p> <p>小孩一旦躲在裡面會有危險。</p> 

⚠ 注意

不要被投入門或排出門夾傷手

因投入門為金屬材質
易受傷。



不要投入玻璃瓶及空罐等
(詳見  P.8)

不只是造成故障，而且在處理
時可能會引起受傷。




不要站上處理機或在其上放置重物

否則會因傾倒或掉落而
受傷。



不要將手放入處理機的下面

處理機的下面有鐵板等東西
會受傷。

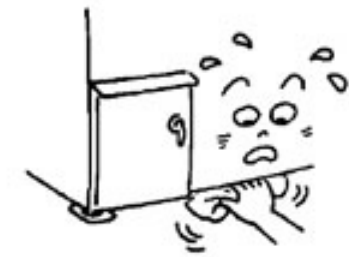

不要將植物等靠近空氣的吹出口或吸入口


使植物等受到不良的影響。




為了安全

各部名稱和功能


■GMR-20CB
GMR-50C

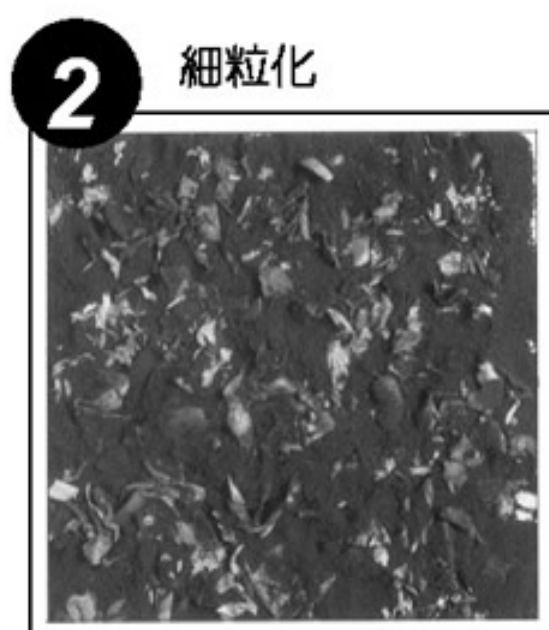


利用攪拌棒讓廚餘變得細粒化

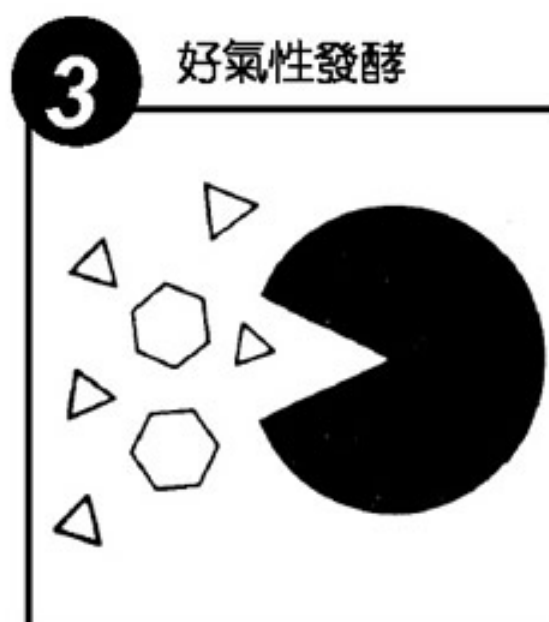


細粒化後的廚餘和發酵菌充分混合經過加熱、發酵後完全分解。

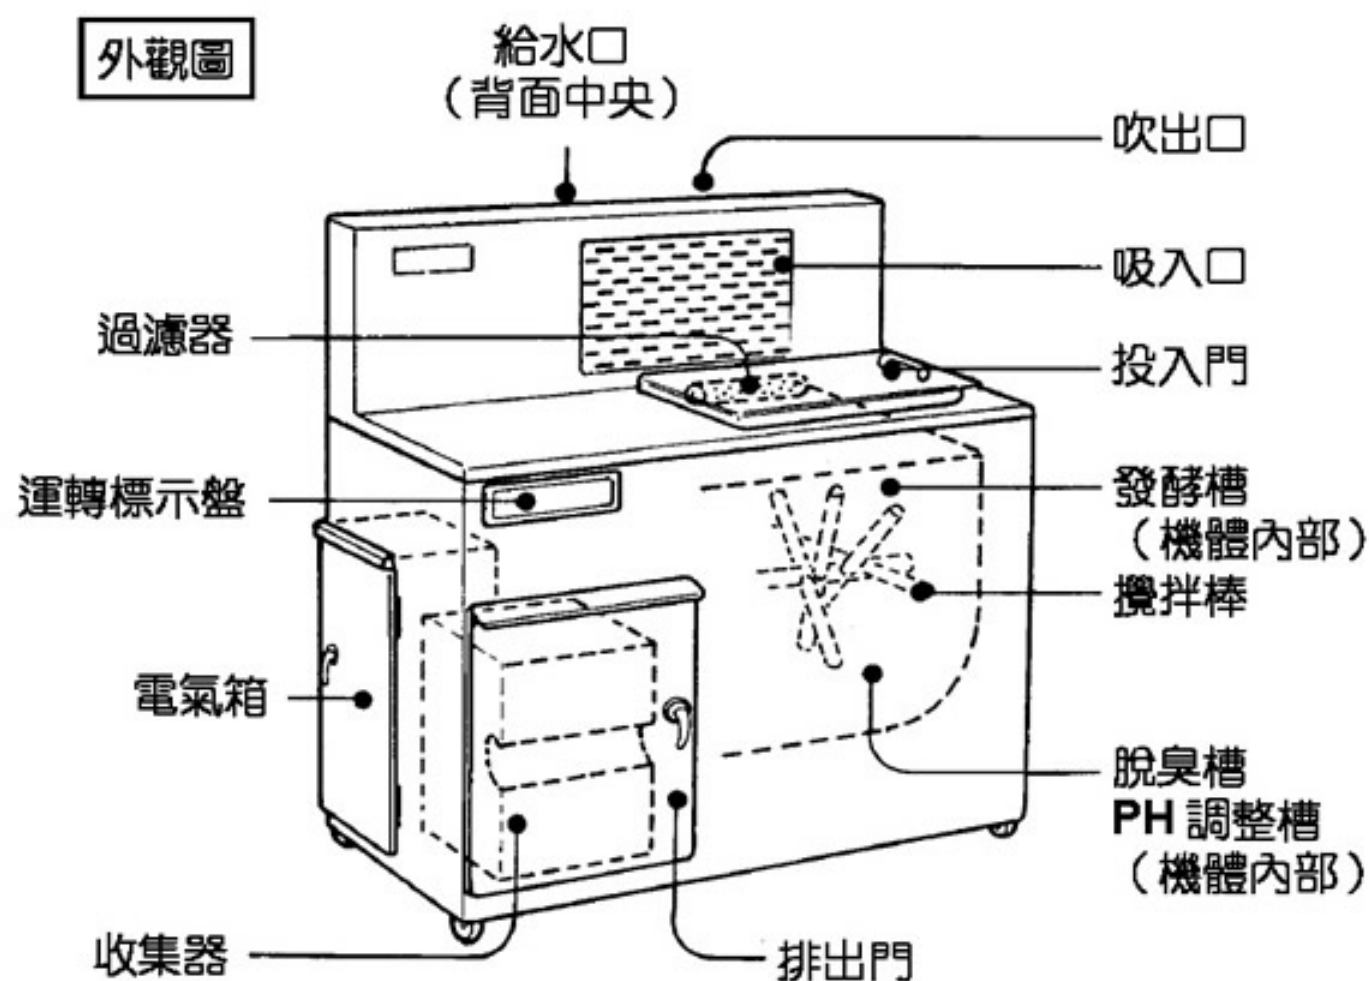

廚餘變成約 1/3~1/10 的有機肥料，自動排出於收集器內。

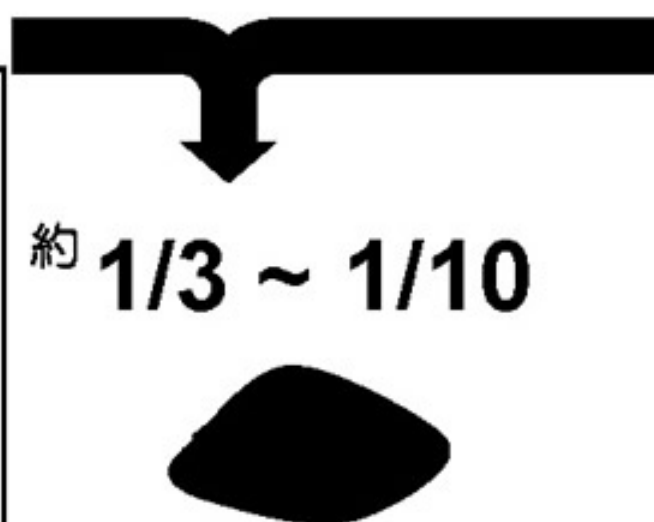


脫臭

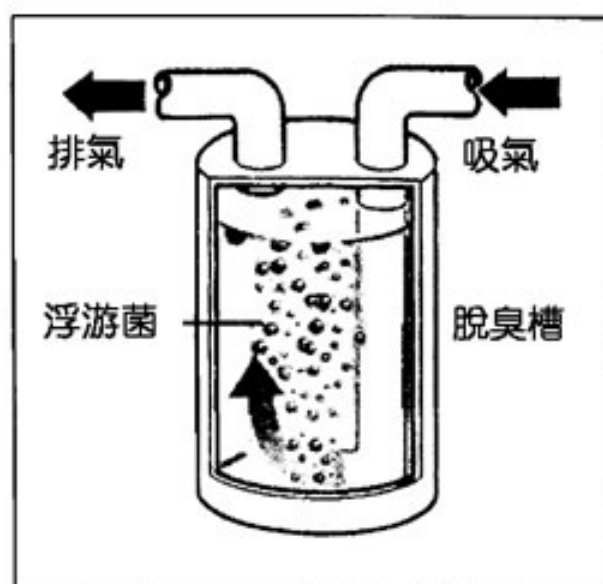

臭氣會在放有浮游菌的脫臭槽內處理後再行排氣。

水處理（除濕）

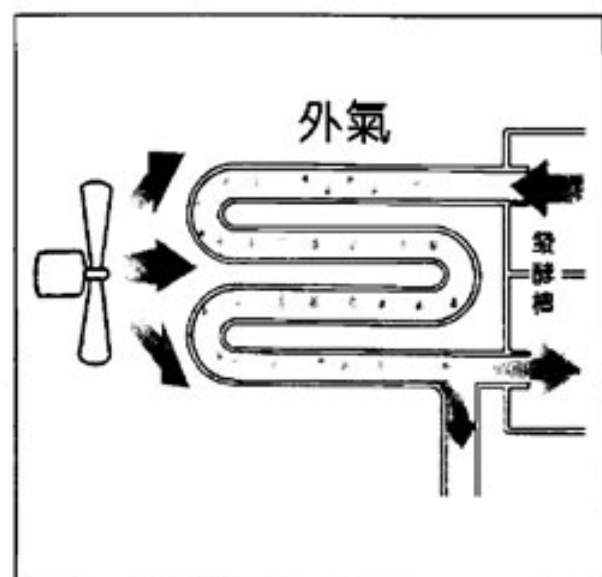

由於加熱產生的水蒸氣和水分，利用除濕來進行排水處理。

廚餘的減容·減量化程度


廚餘的種類	減容·減量化程度
蔬菜	約 1/20
剩飯	約 1/3
肉（雞肉）	約 1/4
魚	約 1/4

各部功能

各部名稱	功能
吹出口	熱交換器的冷卻用空氣吹出口
吸入口	熱交換器的冷卻用空氣吸入口
投入門	廚餘投入用
發酵槽	廚餘發酵處理槽
過濾器	防止熱交換器被有機肥料阻塞
攪拌棒	促進廚餘發酵用的攪拌棒
運轉標示盤	顯示運轉情形、異常狀況
脫臭槽	低減來自發酵槽的臭味
PH調整槽	中和酸性除濕水
排出門	收集器收取用
收集器	發酵處理後，貯存有機肥料的容器
有機肥料	廚餘經 1 次發酵處理後之排出物
電氣箱	廚餘處理機控制用箱
給水口	防止脫臭槽缺水用之給水口

GMR-80C GMR-100C2

外觀圖

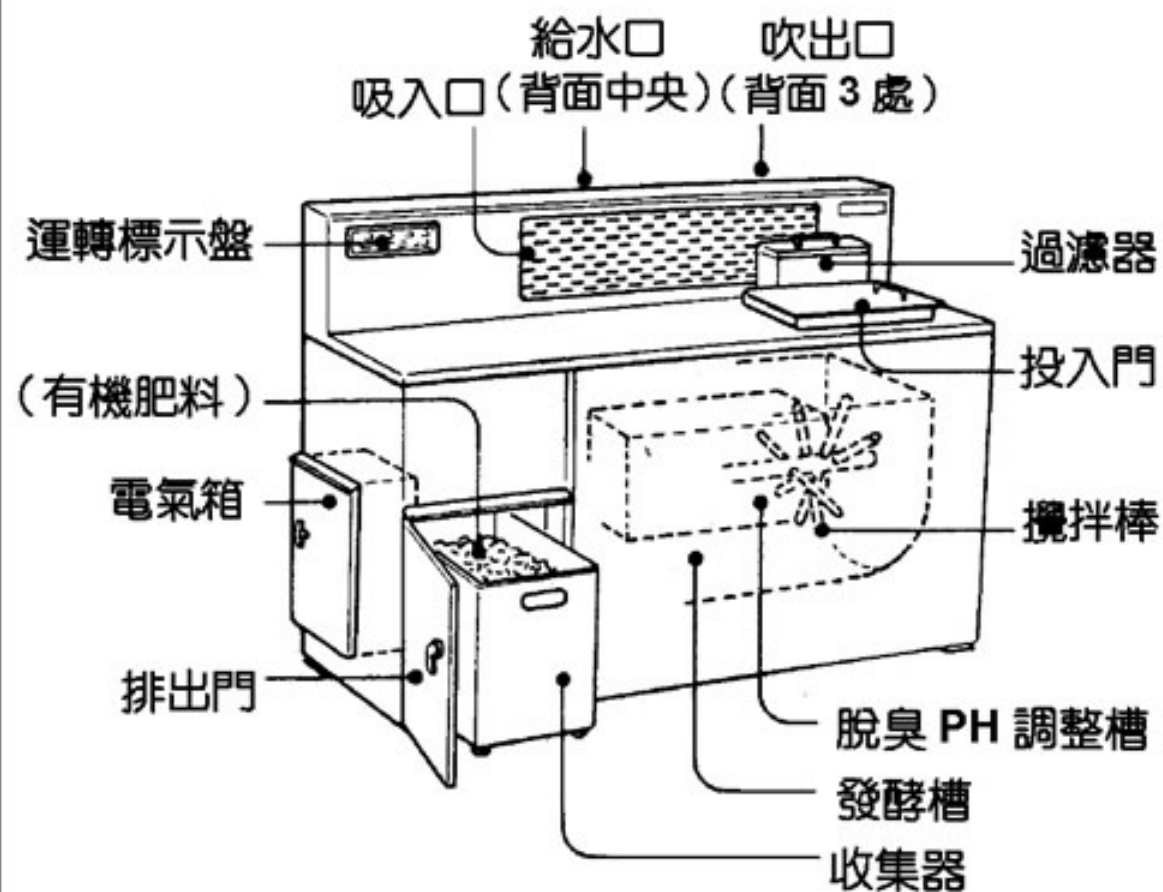

使用前

使用前的準備

■為了充分發揮處理機的性能及確保安全，請務必遵守下列事項。

處理物的區分



可以處理的廚餘

剩飯・麵類等



蔬菜



麵包・蛋糕等



水果



肉類



魚貝類



不能處理的廚餘

- 蝦・蟹・蛤・蜆・小貝殼・小骨類・水果表面的食用蠟等僅能破碎後再行排出。
- 筷子・牙籤・竹串・鋁箔紙・軟片類也僅能搗碎後排出。
- 油・酒精・調味料等若只是附著在廚餘上是可以處理，但請不要投入多量的單一種類。



注意 • 多量投入時，會造成機台故障，故請避免之。



不能投入的東西

食品類

- 大塊的冷凍食品
- 蠔螺・文蛤・鮑魚等大的貝殼
- 大的骨頭等
- 相同食品。(只有魚渣・只有豆腐渣等)

石油類

- 汽油 • 揮發油 • 燈油等

油脂類

- 油炸用油 • 沙拉油 • 廢油凝固劑
- 固態油脂(豬油類等)

金屬類

- 空罐 • 噴霧罐 • 湯匙等

紙・布類



- 雜誌 • 報紙 • 布、毛巾等

其他

- 發泡劑 • 塑膠容器
- 塑膠袋 • 燈座類 • 火焰炮
- 乾電池 • 玻璃 • 陶瓷器類
- 其他

投入前須確認的事項

- 請確保 1 日 (24 小時以內) 的廚餘投入量，是機台可以負荷的範圍。(P.19 記載)，一旦投入量超過規定範圍，將導致機台故障。

<ul style="list-style-type: none"> 廚餘投入前請將水分瀝乾 餐廳剩飯或湯汁等水分多的東西會變成黏稠狀。 使用“鐵簍”來瀝乾水分非常方便。 	<ul style="list-style-type: none"> 油分多的食品和其他廚餘一起投入 魚的內臟和油炸物等油分多的時候，經過發酵會變成黏稠狀。 油分量請保持在總量的 30% 以下。 
<ul style="list-style-type: none"> 澱粉類或糖分類多的廚餘要和其他廚餘一起投入 米飯・麵類・芋類・米糠等澱粉類多的時候會結成塊狀。 西瓜、哈密瓜等糖分多的時候也會結成塊狀。 	<ul style="list-style-type: none"> 硬體高纖維質的廚餘，投入時請保持在處理能力的一半以下 南瓜的子或玉米心等大量投入時會變得黏稠且容易造成故障。 
<ul style="list-style-type: none"> 不要只投入相同的廚餘 炸豆腐或啤酒的渣滓等單一種類廚餘投入時會結成塊狀及變得黏稠。 只投入相同的廚餘時，請在使用前與本公司商談。 	<ul style="list-style-type: none"> 不要投入相同種類比例偏高的廚餘 相同種類的廚餘佔處理能力 (P.19 記載) 一半以上時請分開成幾天投入。

使用前

鑰匙的管理

【鑰匙】請由管理擔當者保管。

- 處理機附有 2 種類的鑰匙。
- 運轉標示盤開關、投入門開關及排出門開關的鑰匙.....2 支
 - 電氣箱開關的鑰匙.....2 支

警告

- 由管理擔當者保管鑰匙。投入異物 (P8 記載) 時，非常危險。依投入物而異，會造成起火。

使用方法 ① 運轉標示盤


運轉燈（綠）
 燈亮：運轉中。
 燈閃爍：回復處理性能。
 燈熄滅：運轉停止。
 • 運轉燈閃爍時表示處理性能正回復中，此時請暫停投入廚餘以免發生故障。

長期休日燈（橘）
 燈亮：長期休日開關置於“入”時。
 燈閃爍：長期休日開關置於“入”經過48小時後。
 燈熄滅：平常運轉或將長期休日開關置於“切”。

給水燈（紅）
 燈亮：需要補給脫臭槽的水時。
 （給水方法如 P.11 記載）
 燈熄滅：①平常運轉狀態。
 ②給水後，給水復歸開關置於“入”2秒以上後，再轉回“切”位置。

門開啟燈（紅）
 燈亮：投入門或排出門打開時。
 燈閃爍：長時間打開投入門或排出門時。
 燈熄滅：關閉投入門或排出門時。

保溫燈（紅）
 燈亮：①開關置於“入”經過48小時後。
 ②投入門約5天期間都為關閉狀態。
 燈閃爍：發酵槽的溫度過低。
 燈熄滅：發酵槽的溫度適宜。

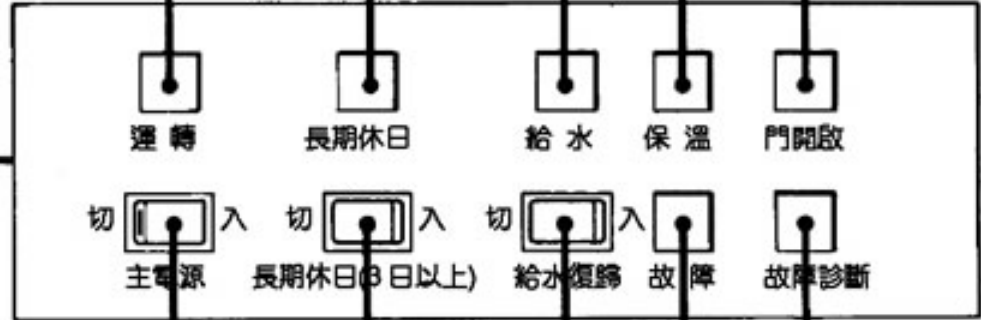

主電源開關
 入：開始運轉準備。
 切：停止運轉。

長期休日開關
 入：已經過48小時的平常運轉，切換成長期休日運轉。
 切：切換成平常運轉。

異常顯示燈（紅）
 燈亮：處理機的組成部品發生故障時。（這時故障診斷燈會閃爍，以告知故障之處）
 （詳細說明 17）

給水復歸開關
 入：復歸給水燈亮。
 切：回復初期狀態。

機種	給水量
GMR-20CB	約 10 公升
GMR-50C	約 20 公升
GMR-80C	約 30 公升
GMR-100C2	約 30 公升

注意


- 除有雷擊等異常狀況或進行清掃時，請勿關閉主電源。
- 主電源開關的“切”、“入”以及停電會影響到保溫燈的亮燈或熄燈，重新供電後到保溫燈熄滅，最長需要24小時，此屬正常現象並非故障。

使用方法 ②投入準備

■平常使用時


1 打開運轉標示盤的蓋子

- 插入指定的鑰匙打開蓋子。

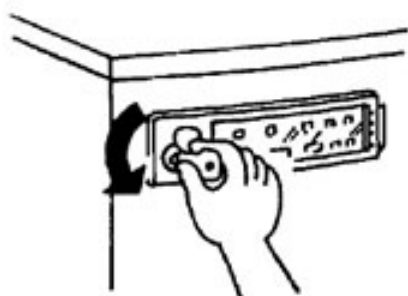

2 打開主電源


- 確認長期休日開關・給水復歸開關於“切”位置後，再將主電源開關置於“入”。

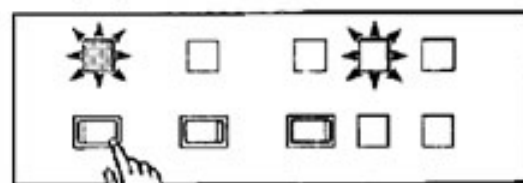

〔運轉燈亮、保溫燈閃爍
進入處理準備狀態。〕

3 確認保溫燈熄滅

- 確認保溫燈熄滅後才可投入。

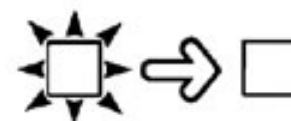


- 主電源開關置於“入”後，請確認運轉標示盤的蓋子確實關閉上鎖後，再將鑰匙拔出。

■長期休日（3日以上沒有投入）的操作方法

切換時

開關置於“入”位置


- 3日以上沒有投入時長期休日開關切換至“入”並確認「長期休日」燈（橘）點亮。

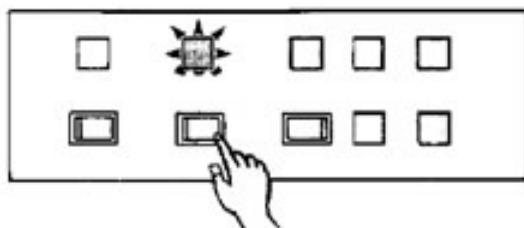

解除時

開關置於“切”位置

- 開關切換至“切”並確認「長期休日」燈（橘）熄滅。

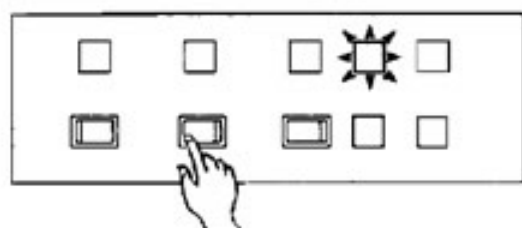

另外，因保溫燈閃爍，請於燈熄滅後再行投入。

注意

給水燈亮時！！

- 由背面的給水口加水，給水量如 P.10 所記載。



- 給水後，給水復歸開關置於“入”2秒後再轉回“切”位置。（給水燈熄滅）

使用前

希望

- 3日以上沒有投入時，請務必切換至長期休日運轉，連續3日以上沒有投入時發酵槽內的處理物將因過度乾燥而飛散，可能會使循環管路產生阻塞。
- 投入門5日都是關閉的狀態，為保持處理性能，長期休日運轉將強制啟動同時保溫燈亮。打開投入門即解除長期休日運轉，此時保溫燈會閃爍，請於保溫燈熄滅後再行投入廚餘。如於保溫燈閃爍時投入可能會造成故障。
- 解除長期休日運轉時，請在投入廚餘前24小時將開關置於“切”，至保溫燈熄滅，最長需要24小時。（並非故障）
- 主電源開關經“切”、“入”及停電狀況時，保溫燈會閃爍，請於保溫燈熄滅後再行投入廚餘。

使用方法 ③投入方法

■廚餘投入所使用的容器，請預先決定，可掌握大致的投入量，以防止過量投入。

1 打開投入門

- 插入指定的鑰匙，轉向左邊即可打開投入門。
- 打開投入門時，攪拌棒會停止轉動。
- 攪拌棒無法停止轉動時，請連絡維修部門。




2 投入廚餘

- 請慢慢地將廚餘投入發酵槽內，投入太急時將因廚餘溢散而沾污投入口附近。
- 請將廚餘充分瀝乾後再投入。



3 關閉投入門

- 廚餘投入後，請務必將投入門關閉。
- 投入門沒有確實關閉時，攪拌棒不會旋轉，廚餘的發酵分解無法進行，尤其如有多量的雨侵入本體，將可能發生故障。

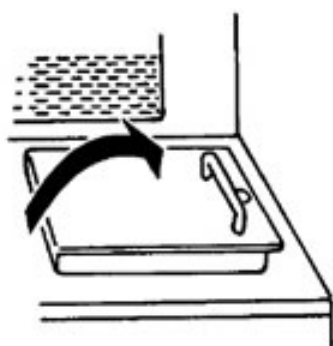

4 投入門上鎖

- 鑰匙轉向右邊，務必要鎖緊。
- 投入門關閉約 3 分鐘後，攪拌棒會旋轉，再進行處理。



⚠ 警告

- 鎖緊投入門後，請務必將鑰匙拔出
可能會有管理者以外(兒童等)，打開投入異物或掉落等情事發生。
- 除投入或清掃外，請勿打開投入門
因發酵槽內高溫，可能會造成燙傷。

⚠ 注意

- 不要讓投入門或排出門夾傷手
投入門為金屬材質可能會造成受傷。

希望

- 投入口除必要外，請勿長時間打開。
打開時間過長將影響處理性能。
(只要在投入的時間內打開即可)

- 前 1 日投入大量廚餘時，隔日的廚餘投入時間，請務必與前 1 日相同或之後。

使用方法 ④ 排出物的取出

■投入廚餘前（1回／日）確認收集器的容積、請於容積還有餘裕時取出（收集器裝滿後再繼續運轉可能會造成故障）


1 拉出收集器

- 插入指定的鑰匙轉向右邊，再將排出門把手左轉，如圖所示。
- 拉出收集器後確認收集器中的有機肥料沒有溢出現象。



2 取出有機肥料

- 有機肥料可與一般可燃性垃圾一起丟棄。
- 有機肥料可當作堆肥材料再生利用。

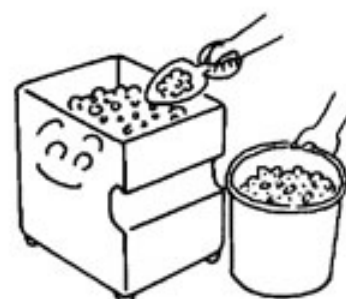

3 收集器恢復原位

- 確認收集器已被推回原位。
- 關上排出門，再將收集器把手右轉，確定已上鎖後取出鑰匙。



使用
方法

<配合事項>若不遵行下列指示動作，將會發生異味等不衛生狀況。


- 請打開收集器並取出收集器中的機肥料後，按照操作順序（參照 P.15）掃除乾淨。
- 取出有機肥料後，須確認收集器有推回至原位置，並確實地關上排出門。
- 請不要長時間打開排出門。為保持處理性能 30 分鐘過後會強制運轉，屆時有機肥料可能會溢出。
- 為能乾淨使用，請定期清掃收集器。
- 因有機肥料蒸氣等之影響，收集器中會結露受潮，有機肥料會有腐壞情況。

保養的方法

清掃過濾器

- 過濾器一旦發生阻塞現象，發酵槽內將無法完全發揮除濕功能，可能會造成機器故障。請在投入廚餘的同時，確認過濾器是否有阻塞現象，若有則須先將阻塞物處理掉。

■GMR-20CB · GMR-50C

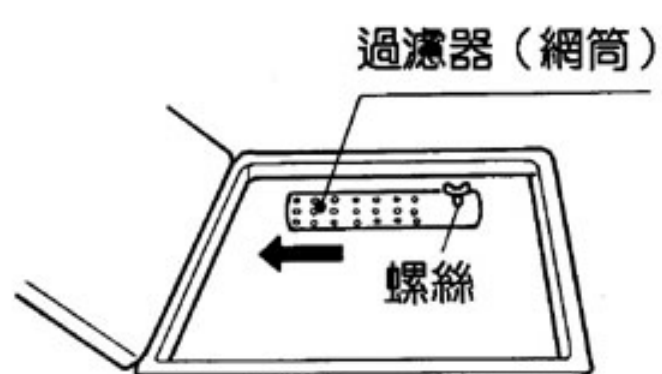


- 取出螺絲，按箭頭所示方向，即可拿出過濾器。

- 投入廚餘時，先確認發酵槽內過濾器（網筒）的循環通路是否順暢。若有阻塞物時，請先清除乾淨。
- 網筒上若附有異物時，可用牙刷等刷淨。有黏稠物附着造成過濾器阻塞時，請以水清洗。
- 過濾器裝回原位置後，請務必鎖緊螺絲。（若忘記鎖上螺絲，會造成過濾器脫落，導致機台故障。）

■GMR-80CB · GMR-100C2

- 如圖示拆開吸入口蓋子，就可以看到過濾器，握住把手處往上拉即可。

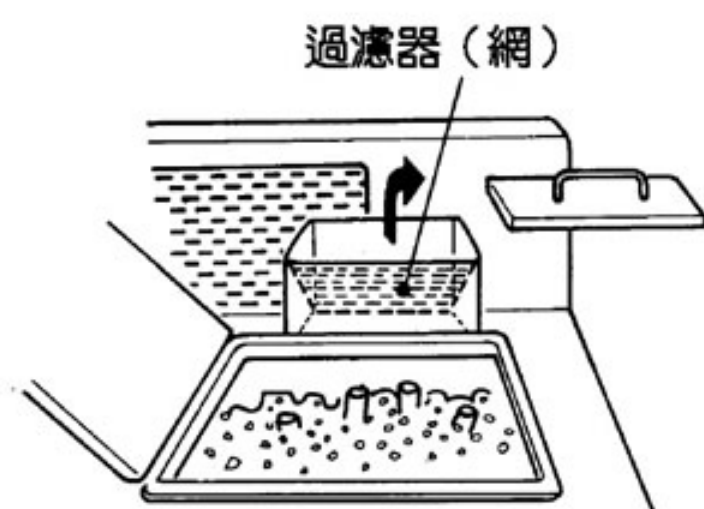

- 投入廚餘時，確認投入門後部吸入口的過濾器是否有異物，若有異物附着時，請先予以清除。
- 網上若有異物附着時請用牙刷等清除，有黏稠狀態導致過濾器阻塞時，請用水沖洗淨。
- 將過濾器裝回時，先將靠近自己的一端提高，另一端朝下裝回去。

⚠ 注意

手要伸入投入口前，先切掉電源。
因投入口溫度高，易造成灼傷。

■請每月擦拭一次

清掃本機外部

- 掃除前務必先關掉電源，避免觸電、受傷。

■GMR-20CB · GMR-50C

■GMR-80C · GMR-100C2



先以軟布擦拭

- 以軟布輕拭本機及運轉標示盤上有污垢之處。
- 難以去除污垢時，將軟布浸於以水稀釋過後的中性洗劑中，擰乾後再擦拭。
- 使用科學抹布時，請按照注意書所示進行。
- 投入門周圍有廚餘附著時，會發生惡臭，請立即清掃乾淨。

水洗時

- 請用軟性海綿清洗。
- 使用中性洗劑時請務必擰乾。


警告

運轉標示盤·電氣箱不可以直接碰到水，否則易造成漏電，導致觸電、起火。
手濕時不要碰觸電氣箱易發生觸電

注意

不要將手伸入處理機底面
處理機底部有鐵板等高溫結構，易發生傷害。

清掃收集器

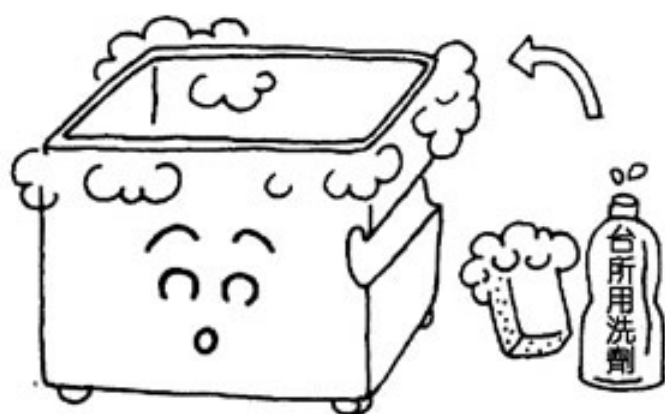

- 請常常使用中性洗劑，清掃收集器內部污垢。
- 清除附著其上污垢先以水或溫水浸泡後，再以海綿棕刷沾取中性洗劑清洗。
- 收集器中，若有有機肥料流出時，會產生惡臭請時常清掃。
- 收集器一旦有掉落傷。

- 請勿使用以下物品，以避免零件、塗裝面損傷。



保養

故障處理

■請求修理之前，請再次檢查以下各點

現象	檢查重點	故障排除
排不出有機肥料	<ul style="list-style-type: none"> • 廚餘投入量是否過少？ • 廚餘中蔬菜比例是否過多？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 等 1~3 天即會排出。
有機肥料結塊	<ul style="list-style-type: none"> • 是否投入水份過多的廚餘？ • 是否投入油份過多的廚餘？ • 是否投入量超過本機的處理能力？ • 過濾器是否有阻塞情形？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 改變投入物的質、量，調整水份、油份。 • 確認投入量。 • 請用牙刷清洗過濾器中的污物。
發酵槽內污泥化	<ul style="list-style-type: none"> • 是否投入水份過多的廚餘？ • 是否投入油份過多的廚餘？ • 是否投入量超過本機的處理能力？ • 過濾器是否有阻塞情形？ • 投入廚餘後，歷經多久時間？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 改變投入物的質、量，調整水份、油份。 • 確認投入量。 • 請用牙刷清洗過濾器中的污物。 • 投入廚餘後，在發酵槽內發酵約需 4 小時。
廚餘外流	<ul style="list-style-type: none"> • 發酵槽內的有機肥料量多時，是否有再次投入？ • 是否投入太多的廚餘？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 比重小的蔬菜有可能順勢流出。請減少投入量或分次投入。 • 水果皮等會在其水份烘乾後直接排出。
發酵槽內有廚餘	<ul style="list-style-type: none"> • 投入廚餘後，歷經多久時間？ • 投入門、排出門是否開著？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 投入廚餘後，在發酵槽內發酵約需 4 小時。 • 蓋子若沒關上，攪拌棒就無法攪動發酵。
強烈臭味	<ul style="list-style-type: none"> • 廚餘投入口周圍是否有弄髒？ • 有機肥料排出門周圍否有弄髒？ • 是否位於風下？ • 是否下雨？（濕度不高？） • 是否投入油份過多的廚餘？ • 廚餘投入量是否過少？ • 屋內是否通風良好？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 掉落的廚餘若閒置不處理會腐敗，臭味揚溢，請隨時清除。 • 有時因風向、天候之影響會散發出平時較不易察覺到的異味。 • 改變投入物的質、量，調整水份、油份。 • 請投入廚餘。3 天以上不投入廚餘時，將開關切換到“長期休日”。 • 裝設通風扇以保持空氣流通。

現象	檢查重點	故障排除
由下方開始漏水	<ul style="list-style-type: none"> • 2~3 天前下過雨？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 請觀察是否因雨後所造成的滴水。
有雜音	<ul style="list-style-type: none"> • 是否一定時間間隔所發出的聲響？ • 是否為水聲（水滴聲）？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 這是因為驅動馬達在反覆進行運轉・停止動作，不是故障。 • 脫臭裝置運轉的聲音，不是故障。
運轉標示盤燈亮著	<ul style="list-style-type: none"> • 給水燈亮著。 • 保溫燈亮著。 • 門開啟燈亮著。 • 故障燈亮著。 	<ul style="list-style-type: none"> • 請參閱第 10 頁「使用方法①運轉指示盤」。 • 請參閱本頁「異常表示燈故障內容診斷」。

注意 若經過上述的檢查與處理後，仍有異常情況，請先關掉主電源開關，並聯絡當初購買的經銷商或本公司服務部門。

■異常表示…依燈示來判斷故障內容

- 故障燈（紅）
- 故障時，燈會亮著。
- 此時先確認故障診斷燈的閃爍次數後，聯絡經銷商或本公司服務部門。
- 故障診斷燈（紅）
- 依閃爍的次數來指示故障位置。

燈的閃爍情形	故障原因	內容
■ 3 秒 ■ 1 次	攪拌馬達異常	攪拌馬達有異常現象
■ ■ 3 秒 ■ 2 次	送風馬達異常	送風馬達有異常現象
■ ■ ■ 3 秒 ■ 3 次	循環風扇馬達異常	循環風扇馬達有異常現象
■ ■ ■ ■ 3 秒 ■ 4 次	曝氣馬達異常	曝氣馬達有異常現象
■ ■ ■ ■ ■ 3 秒 ■ 5 次	溫度異常	溫度檢驗有異常現象

若有上述異常狀況發生，請與經銷商或本公司服務部門聯絡。

有此情況產生
請速與經銷商
或本公司服務
部門聯絡

- 斷路器、保險經常跳脫、斷線。
- 開關的動作不確實。
- 不小心將異物放進本機的內部。
- 電線過熱或絕緣外皮有破洞。



注意事項和點檢

保證及售後服務

(請務必詳閱)

保證書 (另附)

請務必確認保證書上記入購買日、經銷商店名等，並詳閱其內容後妥善保存。

保證期間

自購買日起 1 年以內

有不明瞭或修理方面要洽談時

關於修理方面如有洽談或不明之處，請向購買的經銷商或台灣日立服務部門詢問。

請求修理的時候

依照 P.16 的步驟仍無法排除故障時，務必將電源插頭拔出，並請聯絡當初購買的經銷商或本公司服務部門。

保證期間內

當修理時，請出示保證書，經銷商或本公司將根據保證書的規定提供修理服務。

連絡時

品名	業務用廚餘處理機
型號	
購買日期	年 月 日
故障狀況	儘可能具體說明
地址	請一併通知附近特徵等
姓名	
電話號碼	
希望拜訪日	

規格


型 式	GMR-20CB	GRM-50C	GRM-80C	GRM-100C2
處理能力	16kg/日	40kg/日	64kg/日	80kg/日
電 源	3 相 220V 60Hz			
處理方式	<ul style="list-style-type: none"> • 生化式好氣性發酵 • 連續投入連續排出方式 			
減容量化率	約 1/3~1/10 (視投入物種類而異)			
水處理裝置	有 (和外流空氣熱交換進行除濕)			
脫臭裝置	有 (利用浮游菌進行脫臭)			
加熱裝置	有 (電氣加熱器方式)			
設置場所	室外或有安裝換氣扇的室內			
外觀尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)	1,165x890x1,200	2,050x1060x1,220	2,315x1,235x1,355	2,315x1,235x1,355

附屬品

投入門鑰匙	}	使用說明書.....1
運轉標示盤蓋鑰匙		安裝說明書.....1
排出門鑰匙		保證書.....1
電氣箱蓋鑰匙.....2		配線圖.....1
瀝水鐵簍.....1		

愛情點檢

★長年使用廚餘處理機的點檢內容!!



是否有這
樣情況產
生?

- 即使運轉燈亮著，也常常發生運轉停止。
- 運轉時有異常聲音、振動情形。
- 其他異常狀況。

➔

出現這類狀況時，為防止事故發生，請切掉電源，並與經銷商或本公司服務部門聯絡。

一點通知

有機肥料的有效再利用

- 堆肥再利用時，以土 1kg 與有機肥料 50g 的比率混合約放置 1 個月。



※對本產品若有洽詢或服務事項，請聯絡下列服務電話。

總公司：(02)25083311(代表)

台中地區：(04)23257766(代表)

台北地區：(02)29943131(代表)

彰化地區：(04)7613121(代表)

基隆地區：(02)24329733(代表)

雲林地區：(05)5335065(代表)

蘭陽地區：(03)9564119(代表)

嘉義地區：(05)2333086(代表)

花蓮地區：(03)8562070(代表)

台南地區：(06)2629977(代表)

台東地區：(089)350606(代表)

高雄地區：(07)2249520(代表)

桃園地區：(03)3922661(代表)

屏東地區：(08)7383434(代表)

新竹地區：(03)5356388(代表)